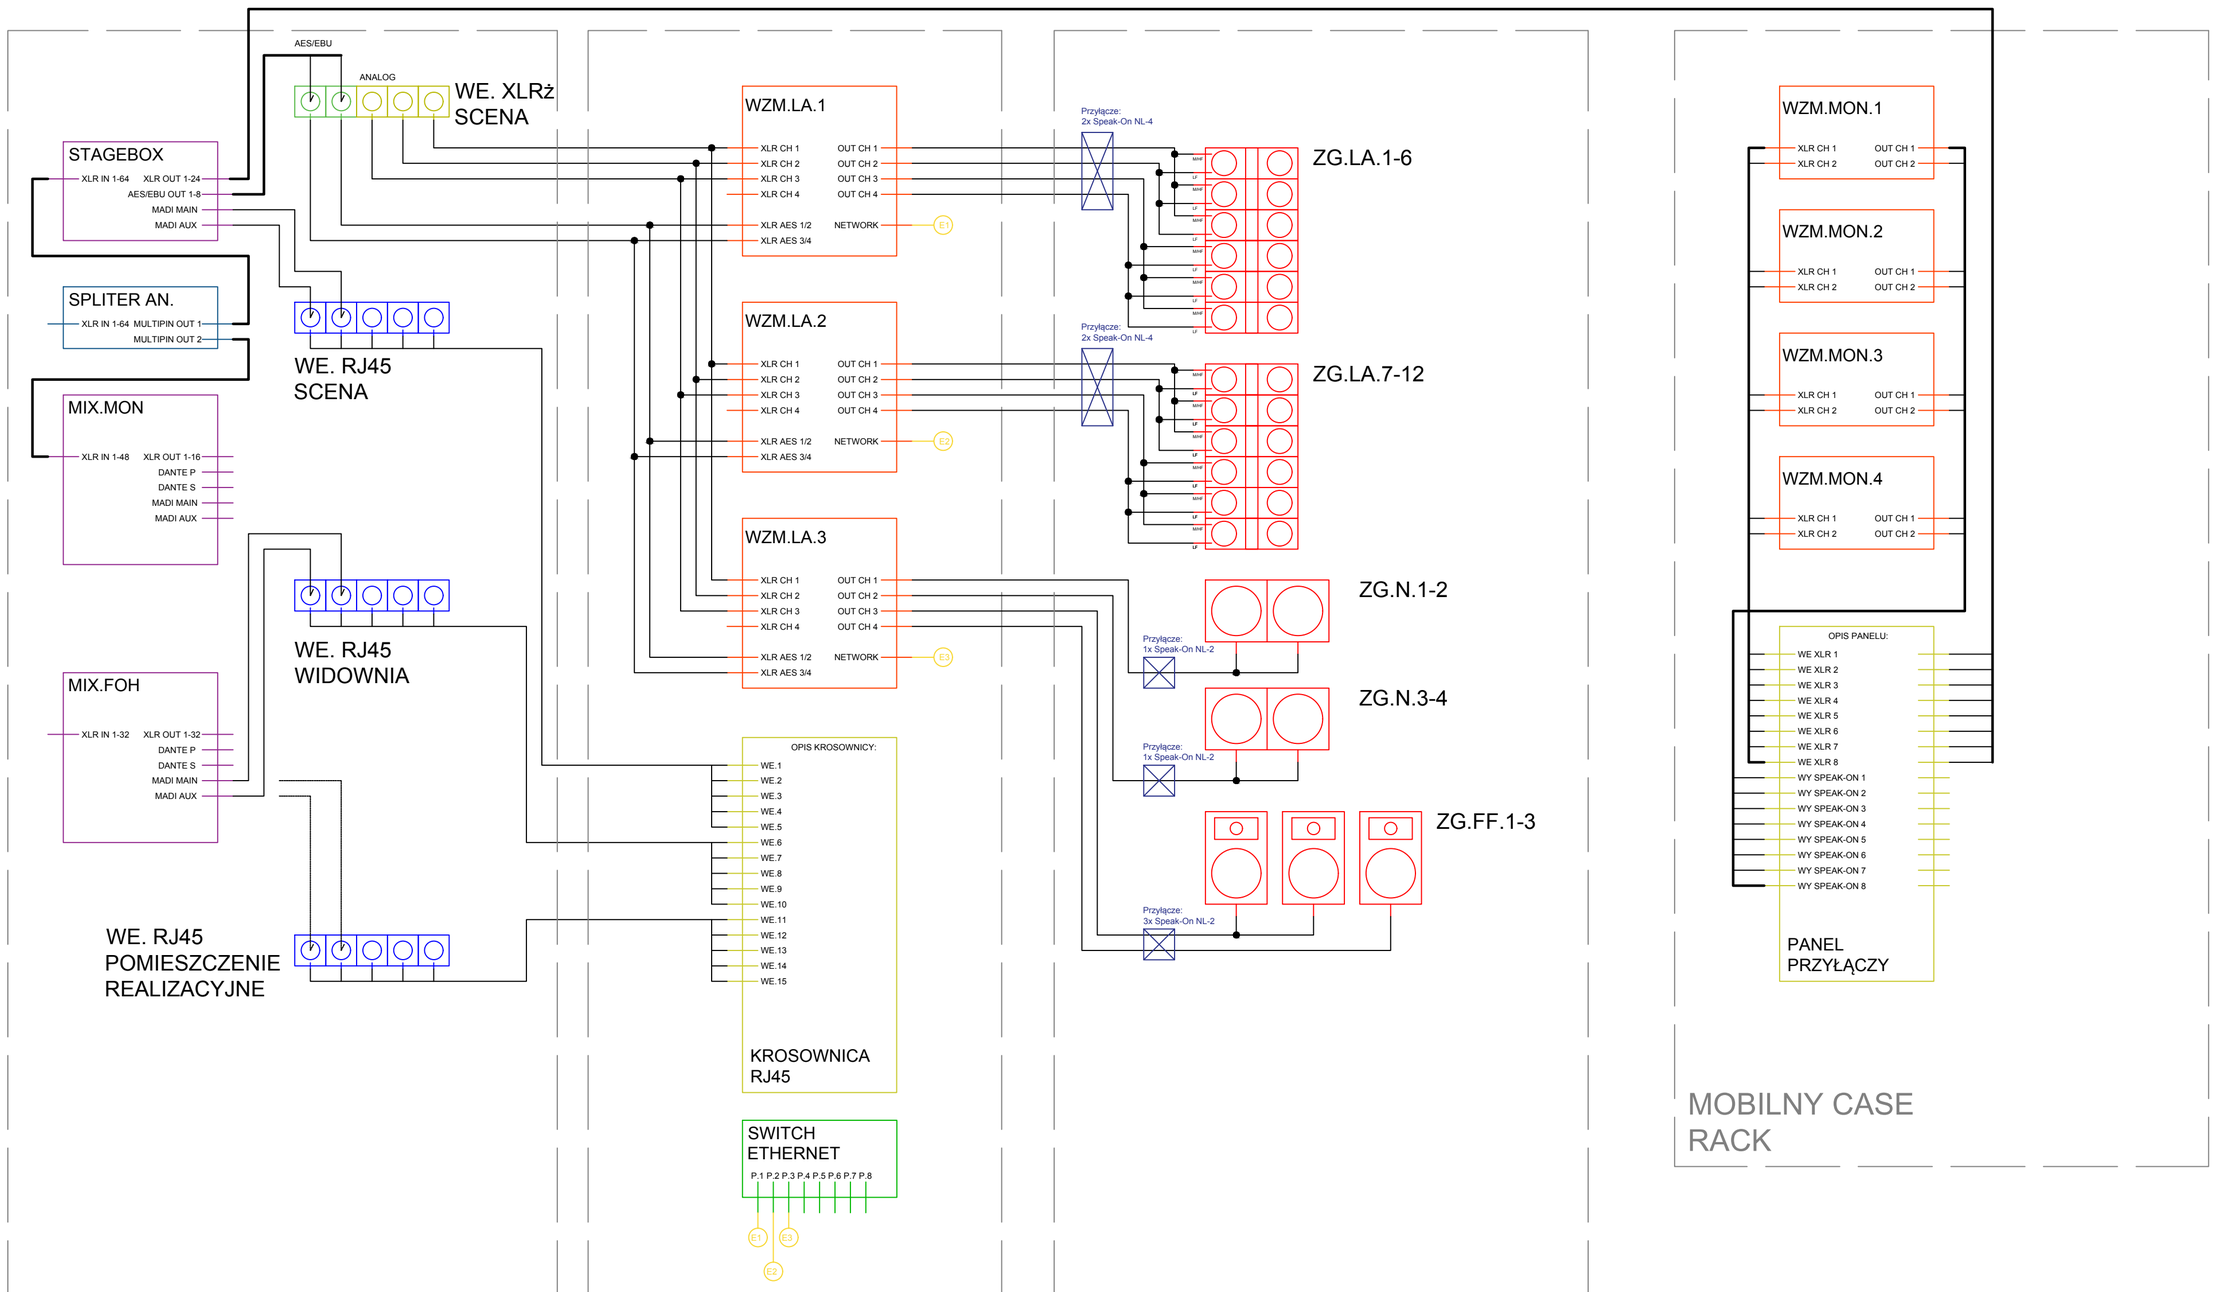

AES/EBU
ANALOG
WE. XLRż
SCENA
STAGEBOX
XLR IN 1-64
XLR OUT 1-24
AES/EBU OUT 1-8
MADI MAIN
MADI AUX
SPLITER AN.
XLR IN 1-64
MULTIPIN OUT 1
MULTIPIN OUT 2
WE. RJ45
SCENA
MIX.MON
XLR IN 1-48
XLR OUT 1-16
DANTE P
DANTE S
MADI MAIN
MADI AUX
WE. RJ45
WIDOWNIA
MIX.FOH
XLR IN 1-32
XLR OUT 1-32
DANTE P
DANTE S
MADI MAIN
MADI AUX
WE. RJ45
POMIESZCZENIE
REALIZACYJNE
PRZESTRZEŃ
SALI
WZM.LA.1
WZM.LA.2
WZM.LA.3
XLR CH 1
XLR CH 2
XLR CH 3
XLR CH 4
XLR AES 1/2
XLR AES 3/4
OUT CH 1
OUT CH 2
OUT CH 3
OUT CH 4
NETWORK
E1
E2
E3
OPIS KROSOWNICY:
WE.1
WE.2
WE.3
WE.4
WE.5
WE.6
WE.7
WE.8
WE.9
WE.10
WE.11
WE.12
WE.13
WE.14
WE.15
KROSOWNICA
RJ45
SWITCH
ETHERNET
P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8
SZAFA
TECHNICZNA
Przyłącze:
2x Speak-On NL-4
ZG.LA.1-6
ZG.LA.7-12
Przyłącze:
1x Speak-On NL-2
ZG.N.1-2
ZG.N.3-4
Przyłącze:
3x Speak-On NL-2
ZG.FF.1-3
PRZESTRZEŃ
SALI
WZM.MON.1
WZM.MON.2
WZM.MON.3
WZM.MON.4
XLR CH 1
XLR CH 2
OUT CH 1
OUT CH 2
OPIS PANELU:
WE XLR 1
WE XLR 2
WE XLR 3
WE XLR 4
WE XLR 5
WE XLR 6
WE XLR 7
WE XLR 8
WY SPEAK-ON 1
WY SPEAK-ON 2
WY SPEAK-ON 3
WY SPEAK-ON 4
WY SPEAK-ON 5
WY SPEAK-ON 6
WY SPEAK-ON 7
WY SPEAK-ON 8
PANEL
PRZYŁĄCZY
MOBILNY CASE
RACK
SCHEMAT
SYSTEM AUDIO
CEiK OLSZTYN